
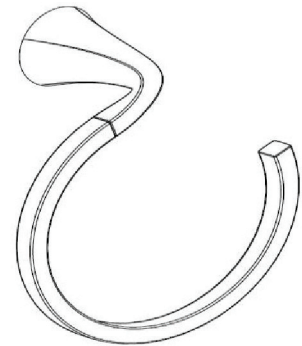
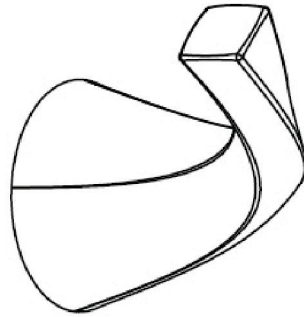


Oxby™ Single Robe Hook and Towel Ring Instruction Sheet

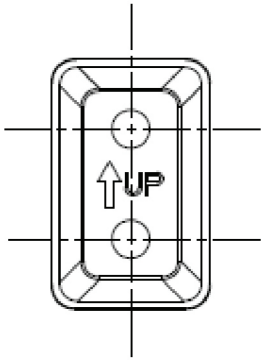

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" hole at mounting post location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Lightly tap anchor until flush with the wall.
6. One at a time, insert plastic pin into the anchor and lightly tap to activate anchor.
7. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
8. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
9. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 5/16", marteau, niveau, bande autocollante

Contenu du kit de matériel : 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

1. Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
2. En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
4. Enlevez le gabarit du mur.
5. Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
6. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
7. Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
8. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
9. Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis.

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 5/16", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
6. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes y golpee suavemente para activar el anclaje. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
7. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
8. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
9. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de en visitant le site moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto; para visite moen.com/product-registration.

United States: 1-800-882-0116 · Canada: 1-800-465-6130

México: 1-800-718-4345

25300 Al Moen Dr. · North Olmsted, OH 44070

www.moen.com